

MANUALE DI INSTALLAZIONE

ARIA

CONDIZIONATA

Leggere le norme di cautela della sicurezza prima di eseguire l'installazione e usare il prodotto, ed usarlo secondo le istruzioni fornite.

E' previsto di assicurare la sicurezza dell'installatore e dell'utente e di evitare qualsiasi danno alle proprietà, ecc.

Dopo aver letto il manuale utente, conservarlo in luogo sicuro in cui l'utente possa consultarlo in qualsiasi momento.

HVAC Controller(AC Manager 5)

PACM5A000

Traduzione delle istruzioni originali

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto deve essere installato da un installatore professionista di un centro di assistenza autorizzato LG.
- Qualsiasi problema derivante dall'installazione da parte di una persona non autorizzata è responsabilità dell'utente e non sarà coperto da garanzia.
- Le seguenti precauzioni di sicurezza servono per evitare pericoli o danni imprevisti.
- Il prodotto è stato progettato per uso aziendale o per aree lontane da abitazioni e ha superato il test per le interferenze elettromagnetiche.

ALLERTA

Può causare lesioni gravi o morte, quando le indicazioni vengono ignorati

CAUTELA

Può causare lesioni o danni al prodotto quando le direzioni sono ignorati

ALLERTA

Installazione

- Per reinstallare il prodotto, rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato o a un centro di assistenza e richiedere la reinstallazione.
 - L'installazione del prodotto da parte di personale non autorizzato può portare a incendi, scosse elettriche, esplosioni, infortuni o malfunzionamento del prodotto.
- Non attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Per la manutenzione elettrica, rivolgersi al fornitore dove è stato acquistato il prodotto o a un centro di assistenza.
 - Lo smontaggio o la riparazione da parte di personale non autorizzato può generare incendi o scosse elettriche.
- Installare il prodotto in un'area protetta dalla pioggia.
 - Qualora vi entrasse dell'acqua, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non installare il prodotto in aree umide.
 - Se il prodotto è umido, potrebbe non funzionare correttamente.
- Per l'installazione del prodotto, rivolgersi al fornitore dove è stato acquistato o a un centro di assistenza.
 - L'installazione del prodotto da parte di personale non autorizzato può portare a incendi, scosse elettriche, esplosioni, infortuni o malfunzionamento del prodotto.
- Per la manutenzione elettrica, assegnare il lavoro a un elettricista e specificare la necessità di seguire il manuale di installazione e lo schema circuitale specificato.
 - L'utilizzo di un cavo non idoneo o lavori non da parte di un professionista sui componenti elettrici possono causare incendi o scosse elettriche.
- Non posizionare il prodotto vicino a una potenziale fonte di fiamme.
 - Il prodotto potrebbe prendere fuoco.
- Se il prodotto viene installato in un ospedale o in una stazione base di comunicazione, fornire apparecchiature a sufficienza per la protezione dal rumore.
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o altri prodotti potrebbero funzionare in maniera anomala.
- Fissare bene il prodotto.
 - Se il prodotto non viene fissato durante l'installazione, potrebbe cadere o non funzionare correttamente.
- Leggere attentamente il manuale per installare correttamente il prodotto.
 - Un'installazione errata può generare incendi o scosse elettriche.

- Durante il cablaggio del prodotto, utilizzare un cavo standard e non allungare il cavo eccessivamente.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Fissare bene il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione.
 - Un'installazione non salda può generare incendi o scosse elettriche.
- Non collegare il cavo di alimentazione al terminale di comunicazione.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche o il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non installare il prodotto in un'area vicina a gas combustibile.
 - Potrebbero generarsi incendi, scosse elettriche, esplosioni, infortuni o il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

Uso

- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Non sostituire o prolungare il cavo di alimentazione arbitrariamente.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Utilizzare il cavo specifico per il prodotto.
 - L'uso di un cavo non standard non autorizzato può generare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare dispositivi generatori di calore vicino al cavo di alimentazione.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Accertarsi che non entri mai acqua nel prodotto.
 - In caso contrario, potrebbero generarsi scosse elettriche o il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non posizionare contenitori con liquidi sul prodotto.
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non toccare il prodotto con le mani umide.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Utilizzare componenti standard.
 - L'uso di prodotti non autorizzati può generare incendi, scosse elettriche, esplosioni, infortuni o malfunzionamento del prodotto.
- Se il prodotto è stato immerso in acqua, rivolgersi al centro di assistenza.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Non scuotere il prodotto.
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non conservare o utilizzare gas combustibili o sostanze infiammabili vicino al prodotto.
 - Questo potrebbe causare incendi o il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non smontare, riparare o aggiustare il prodotto arbitrariamente.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Bambini e anziani devono utilizzare il prodotto solo sotto supervisione.
 - Eventuali negligenze possono causare incidenti o malfunzionamenti del prodotto.
- Il supervisore deve impedire ai bambini di accedere al prodotto.
 - Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere e ferire il bambino.
- Ricordare l'intervallo di temperatura di esercizio specificato nel manuale. In assenza di un intervallo di temperatura di esercizio nel manuale, utilizzare il prodotto a una temperatura compresa tra 0 e 40 °C (32 e 104 °F).
 - Qualora il prodotto venga utilizzato a temperature al di fuori di questo intervallo, potrebbe danneggiarsi gravemente.
- Non premere l'interruttore o il pulsante con un oggetto tagliente.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe generare scosse elettriche o non funzionare correttamente.
- Non cablare il prodotto mentre è acceso.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Se il prodotto emette rumori o odori diversi, interromperne l'utilizzo.

- Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non spruzzare acqua sul prodotto né pulirlo con un panno imbevuto d'acqua.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare il prodotto per la cura di animali e piante, strumenti di precisione, opere d'arte o per qualsiasi altro scopo speciale.
 - Potrebbe causare danni alla proprietà.
- Smaltire il materiale di imballaggio in sicurezza.
 - Se il prodotto non viene smaltito, l'utente potrebbe subire danni causati dal materiale di imballaggio. Smaltire l'involucro in plastica o in vinile, ecc. in un luogo sicuro, onde evitare che i bambini vi giochino. Se i bambini dovessero giocare con un involucro in vinile difficilmente rimovibile, vi è il rischio di soffocamento.

CAUTELA

Installazione

- Non installare il prodotto in un'area vicina a gas combustibile.
 - Potrebbero generarsi incendi, scosse elettriche, esplosioni, infortuni o il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Installare il prodotto in sicurezza in un'area in cui il peso del prodotto possa essere sostenuto.
 - Il prodotto potrebbe cadere e distruggersi.
- Non utilizzare il prodotto in aree con presenza di olio, vapore o gas solforico.
 - Questi potrebbero influire sulle prestazioni del prodotto o danneggiarlo.
- Utilizzare l'adattatore fornito con il prodotto o il potere da una classe 2 24 V~ trasformatore, a seconda del modello.
 - In caso di utilizzo di un adattatore non standard, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. L'adattatore non è in dotazione con la confezione AC Manager 5 venduta negli Stati Uniti.
- Non far cadere o danneggiare il prodotto durante gli spostamenti.
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o la persona potrebbe infortunarsi.
- Verificare che il cavo sia collegato saldamente per evitare che condensa, acqua o insetti entrino nel prodotto.
 - Se oggetti estranei entrano nel prodotto, potrebbero verificarsi scosse elettriche o il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

Uso

- Pulire il prodotto con un panno morbido, ma senza detergenti a base di solvente.
 - L'uso di un detergente a base di solventi potrebbe generare incendi o deformare il prodotto.
- Non toccare il pannello con un oggetto appuntito o tagliente.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe generare scosse elettriche o non funzionare correttamente.
- Non lasciare che il prodotto entri in contatto con sostanze metalliche.
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Durante la sterilizzazione o la disinfezione, interrompere l'utilizzo del prodotto.
 - Il prodotto potrebbe funzionare in modo anomalo.
- Non toccare i componenti interni del prodotto.
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Verificare le condizioni del prodotto dopo averlo utilizzato per un periodo prolungato di tempo.
 - Se il prodotto viene utilizzato per un periodo prolungato, le sue condizioni potrebbero peggiorare, causando infortuni all'utilizzatore.
- Non lasciare il prodotto vicino a vasi di fiori, bottiglie di acqua o qualsiasi altro contenitore di liquidi.
 - Potrebbero generarsi incendi o scosse elettriche.
- Se lo schermo a cristalli liquidi è rotto, evitare che entri a contatto della cute per esempio di viso o mani.
 - Potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alla proprietà.

- Scelta del trasformatore:
 - Scegliere un prodotto isolante conforme a IEC61558-2-6 e NEC classe 2.
 - Inoltre, prendere in considerazione il consumo combinato di potenza di moduli, accessori e dispositivi di campo installati per la scelta di un trasformatore adeguato.
Corrente del modulo principale: 24 V~, 850 mA
 - Utilizzare l'adattatore in dotazione in caso di DC 12 V. L'adattatore non è in dotazione con la confezione AC Manager 5 venduta negli Stati Uniti.

Conformemente a IEC 60335-1

Il presente apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza o conoscenza, fatto salvo il caso in cui sia loro fornita la supervisione o le istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sotto la supervisione di un adulto al fine di accertarsi che non giochino con l'apparecchio.

Conformemente a EN 60335-1

L'apparecchio può essere usato da un bambino di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che queste ultime sia stata fornita la supervisione o le istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione utente non devono essere eseguite dai bambini in assenza di supervisione.

Dispositivo di classe A




NOTA

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando il apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio comunicazioni. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose interferenze, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.



CAUTELA

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

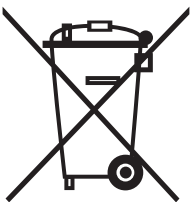

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

AC MANAGER 5 FUNZIONI E SPECIFICHE

AC Manager 5 è un controller centrale in grado di gestire da un'unica postazione fino a 8192 unità, separatamente o in combinazione l'una con l'altra.

AC Manager 5 consente di monitorare o regolare le unità installate in ciascuna stanza dell'edificio, come ad esempio gli uffici amministrativi di un'azienda o la segreteria di una scuola.

AC Manager 5 Funzioni

Di seguito sono indicate le principali funzioni di AC Manager 5.

Regolazione di fino a 8192 condizionatori (32 controller centrali)

- Monitoraggio degli errori e stato di funzionamento
- Regolazione della potenza di picco / del fabbisogno energetico
- Configurazione delle impostazioni di sistema

AC Manager 5 Componenti


All'interno della confezione di AC Manager 5 sono contenuti i componenti mostrati nella seguente figura. Aprire la confezione di AC Manager 5 e verificare che tutti i relativi componenti siano inclusi.




AC Manager 5



AC Manager 5 Manuale d'Installazione

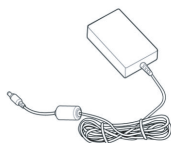

Adattatore di Alimentazione Elettrica
In entrata: 100-240 V~
50/60 Hz, 1,2 A
In uscita: CC 12 V
3,33 A, 40 W MAX.



Cavo di alimentazione
250 V~, 3 A



Scheda SD 8GB



CAUTELA

La scheda SD fornita da LG serve al backup e al recupero dei dati in caso di manutenzione ad opera di tecnici specializzati, pertanto assicurarsi di non perderla utilizzandola per altri scopi.



CAUTELA

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo agente di assistenza o da simile personale qualificato al fine di evitare pericoli.




NOTA

I componenti o le opzioni potrebbero variare rispetto all'immagine del prodotto

Nomi di ciascun componente di AC Manager 5

AC Manager 5 è composto dai seguenti elementi.

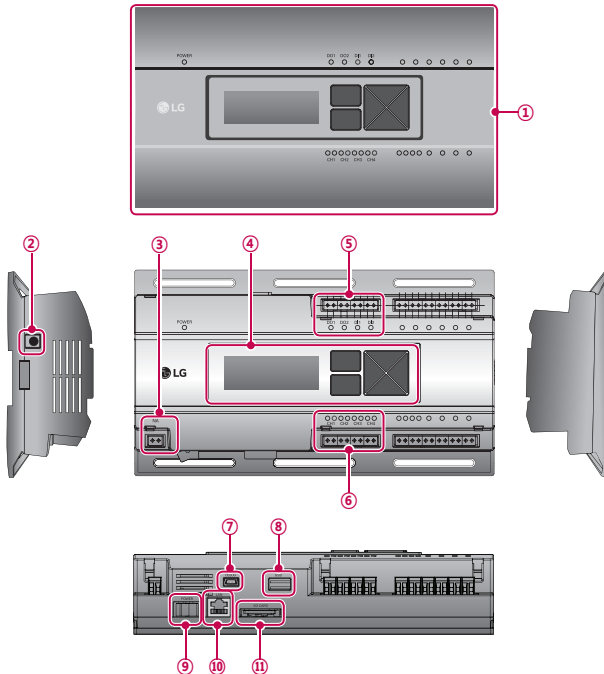

N.	Prodotto di interfaccia	Osservazioni
①	Coperchio	Coperchio anteriore di AC Manager 5
②	Jack di collegamento dell'adattatore	Jack per connettere la CC 12 V all'adattatore di alimentazione elettrica
③	Porta di alimentazione	Porta 24 V~ per il collegamento elettrico (non supportato dal modello CC 12 V)
④	Pulsanti e LCD	Pulsanti e LCD per impostare l'ambiente di rete e per visualizzare ulteriori informazioni
⑤	Connettori esterni di base per segnali in entrata/in uscita	Riservato (DI: 2 ciascuno, DO: 2 ciascuno)
⑥	Porta di comunicazione RS-485	Riservato (totale 4 ciascuno)
⑦	Porta mini USB	USB alla porta Seriale per la correzione degli errori del software
⑧	Porta USB	Per l'aggiornamento del software e il backup dei dati
⑨	Interruttore di alimentazione	Interruttore per l'accensione o lo spegnimento di AC Manager 5
⑩	Porta Ethernet	Porta Ethernet per la connessione a internet
⑪	Slot scheda SD	Per il backup dei dati

INSTALLAZIONE DI AC MANAGER 5

Installazione di AC Manager 5

In questo capitolo vengono descritte le modalità di installazione e di utilizzo di AC Manager 5. Per utilizzare AC Manager 5, effettuare l'installazione eseguendo le fasi di cui sotto nell'ordine descritto:

FASE 1: installare AC Manager 5 e collegare i cavi

Installare AC Manager 5 e collegare il cavo di rete e gli altri cavi.

FASE 2: impostare l'indirizzo di rete di AC Manager 5

Per accedere a AC Manager 5 tramite internet, impostare l'indirizzo di rete.

FASE 3: informazioni relative al controller centrale in entrata (ACP, AC SMART)

Inserire e salvare le informazioni del dispositivo all'interno di Web GUI, il programma di funzionamento di AC Manager 5.

FASE 4: verificare la regolazione/il monitoraggio di Web GUI

Accedere a Web GUI, il programma di funzionamento di AC Manager 5 per verificare che la regolazione/il monitoraggio siano effettuati correttamente.




CAUTELA

- L'installazione di AC Manager 5 deve essere effettuata da un professionista qualificato. Le installazioni illustrate nel presente capitolo devono quindi essere eseguite da tecnici installatori qualificati.
- In caso di domande o richieste relative all'installazione, rivolgersi al centro assistenza o l'agenzia di installatori professionali certificata dalla casa produttrice.

Installazione di AC Manager 5 e collegamento dei cavi

AC Manager 5 deve essere installato in un luogo adatto e il cavo Ethernet (cavo LAN) deve essere collegato affinché il dispositivo sia connesso a internet o al controller centrale. Per fissare AC Manager 5, è possibile procedere seguendo 2 metodi: montare una GUIDA DIN, oppure fissare il prodotto al muro considerando l'ambiente circostante.

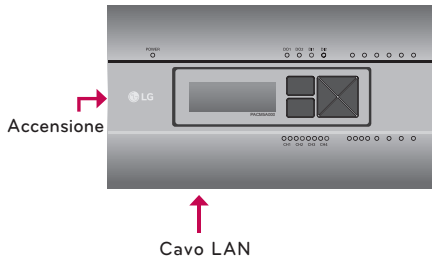


Installazione di AC Manager 5 sulla GUIDA DIN

È possibile installare AC Manager 5 su una GUIDA DIN, avente 35 mm di larghezza e 7,5 mm di altezza.

Per installare AC Manager 5 nel luogo più adatto, attenersi alle seguenti istruzioni.

Di seguito è descritto questo metodo di installazione di AC Manager 5 ed è riportato un esempio di installazione sulla GUIDA DIN.

- Individuare il luogo in cui installare AC Manager 5.
- Prima dell'installazione, verificare che dal luogo selezionato sia possibile collegare AC Manager 5 all'alimentazione e al cavo LAN.
- Installazione della GUIDA DIN.
- Agganciare la parte superiore di AC Manager 5 sulla GUIDA DIN.
- Spingere l'unità principale di AC Manager 5 finché non viene udito il suono dell'installazione.
- Provare a tirare AC Manager 5 per verificare che sia fissato.

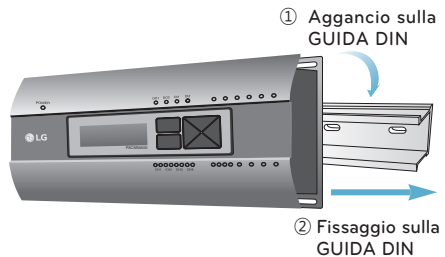

! CAUTELA

- Dopo l'installazione della GUIDA DIN, non fissare il dispositivo al muro con delle viti. AC Manager 5 potrebbe danneggiarsi.
- Specifiche Vite di fissaggio Guida DIN: M3, altezza testa della vite 2,0 ~ 1,75 mm, diametro testa della vite 7,0 ~ 5,5 mm.


Fissaggio di AC Manager 5 a muro

È possibile installare AC Manager 5 fissandolo al muro.

Per installare AC Manager 5 nel luogo più adatto, attenersi alle seguenti istruzioni.

Di seguito è descritto questo metodo di installazione di AC Manager 5 ed è riportato un esempio di installazione a muro.

- Stabilire il punto in cui installare AC Manager 5. Prima dell'installazione, verificare che dal luogo selezionato sia possibile collegare AC Manager 5 all'alimentazione e al cavo LAN.
- Utilizzare un cacciavite per il fissaggio a muro. A seconda del luogo di installazione, è possibile fissare il dispositivo, come mostrato nella figura seguente.

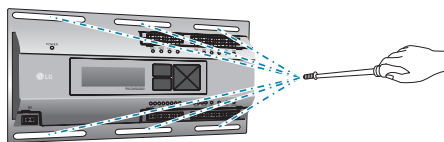

Collegamento del cavo Ethernet (cavo LAN) a AC Manager 5

È possibile collegare AC Manager 5 alla periferica hub o direttamente alla rete internet tramite cavo Ethernet.

Si consiglia di collegare AC Manager 5 alla connessione di rete base presente sul luogo di installazione. Generalmente il dispositivo viene collegato a una periferica hub.

In tal caso, il cavo Ethernet può essere collegato come un cavo dritto.

Utilizzare il cavo Ethernet (cavo dritto) per effettuare il collegamento alla porta LAN di AC Manager 5.

CAUTELA

Tipi di cavi Ethernet

- È necessario verificare se il cavo di collegamento Ethernet è un cavo dritto o incrociato. Inoltre, si consiglia di effettuare il collegamento dopo aver verificato l'assenza di problemi all'interno del cavo, utilizzando il tester LAN.

Impostazione dell'indirizzo di rete di AC Manager 5

Dopo aver collegato AC Manager 5 a diversi dispositivi tramite cavo, l'ambiente di rete di AC Manager 5 deve essere impostato tramite l'avvio di AC Manager 5. Per utilizzare AC Manager 5 è necessario impostare i seguenti parametri.

- Indirizzo IP di AC Manager 5
- Indirizzo gateway
- Netmask

CAUTELA


Impostazione dei parametri dell'ambiente di rete

Qualora i parametri di cui sopra non fossero inseriti, potrebbero verificarsi dei problemi di comunicazione oppure la regolazione tramite AC Manager 5 potrebbe non essere possibile. Di conseguenza, prestare attenzione ad inserire i valori correttamente.

Prima di impostare l'ambiente di rete di AC Manager 5

È possibile impostare l'ambiente di rete di AC Manager 5 dall'LCD e servendosi dei pulsanti sulla parte anteriore di AC Manager 5.


Le informazioni attuali relative a AC Manager 5 e il menu vengono visualizzati sull'LCD. È possibile selezionare e cambiare il menu premendo il pulsante **←** e **→** e i pulsanti Su/Giù/Sinistra/Destra (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**).

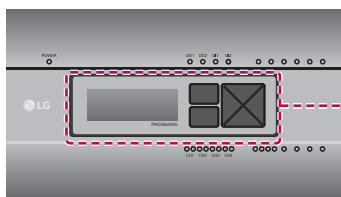

Accensione di AC Manager 5

Avviare AC Manager 5 per impostarne l'ambiente di rete


Una volta premuto l'interruttore di accensione, sull'LCD viene visualizzata la schermata di avvio, come mostrato nella figura seguente. Una volta completato l'avvio, viene visualizzata la schermata iniziale di AC Manager 5.



! NOTA

Versione del software

La versione del software di AC Manager 5 attualmente in uso viene visualizzata nella schermata iniziale. Inoltre, la versione potrebbe variare a seconda della data di produzione del prodotto.



Accedere alla modalità impostazione ambiente


Premere il pulsante [IMPOSTA] sull'AC Manager 5 per accedere alla relativa modalità di impostazione dell'ambiente.

Se il pulsante [IMPOSTA] viene premuto per la prima volta, il menu di impostazione dell'indirizzo IP viene visualizzato come descritto di seguito.

> Network Info
Function

Premere il pulsante su/giù (▲, ▼) per posizionare la freccetta sulla funzione desiderata.

- Selezionando [Impostazioni di Rete] e premendo il pulsante [IMPOSTA], è possibile accedere al menu N. 1, come mostrato nella seguente figura. Nel menu [Impostazioni di Rete], inserire le informazioni di rete, come ad esempio l'indirizzo IP di AC Manager 5.
- Selezionando [Funzioni] e premendo il pulsante [IMPOSTA], è possibile accedere al menu N. 2, come mostrato nella seguente figura. Nel menu [Funzioni] è supportata la funzione assistenza software di AC Manager 5.

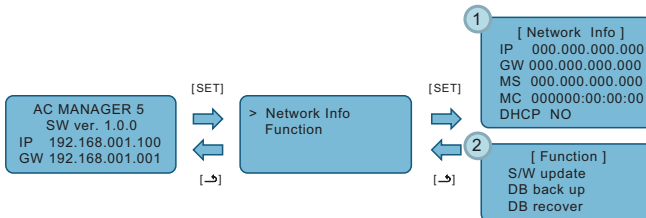

! CAUTELA

- Il menu [Funzioni] viene utilizzato dal tecnico di assistenza del condizionatore, pertanto l'utente non deve accedere a questa funzione. Se non viene utilizzata in modo appropriato, AC Manager 5 potrebbe non funzionare correttamente.

AVVIO

Login and logout

È possibile accedere al software AC Manager 5 inserendo l'indirizzo IP nella finestra di accesso a internet e utilizzare le varie funzioni di controllo centrale.


! NOTA

- Per il controllo da internet, si consiglia di utilizzare di Chrome come browser.
- Per l'accesso a internet, è necessario impostare l'indirizzo IP.

Log in

Per effettuare il Log in procedere come indicato:


- 1 Inserire l'indirizzo IP del software AC Manager 5 nella finestra di accesso a internet.
- 2 Inserire l'ID e la Password nella finestra di log in e cliccare su [Log In].

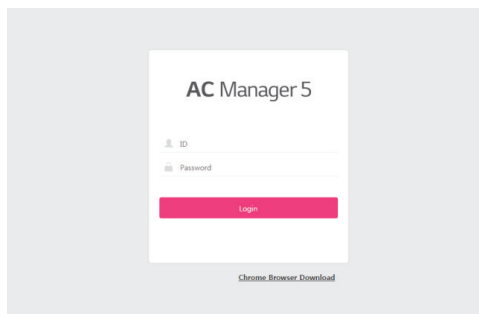

Log out

Per effettuare il Log out procedere come indicato:

- 1 Nel menu, cliccare su [Account].
- 2 Nella finestra delle informazioni relative all'Account, cliccare su [Log Out].

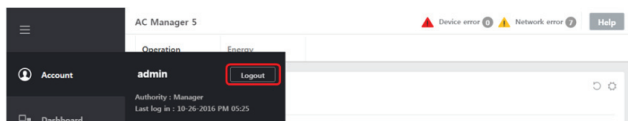



Representative: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186
DM Amstelveen, The Netherlands
Manufacturer: LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA